

ユーパ


|E|Ü|P|A|

TSK-F5701A
18cmクリップファン (家庭用)
CLIP FAN

CONTENTS

- 1. 安全上のご注意.....P. 1
- 2. 各部のなまえ.....P. 2
- 3. 仕 様.....P. 2
- 4. ご使用方法.....P. 3
- 5. お手入れと保管.....P. 3
- 6. 長年ご使用の扇風機の点検を.....P. 4
- 7. 修理を依頼される前に.....P. 4
- 8. アフターサービスについて.....P. 4
- 9. 保 証 書.....P. 5

当社のクリップファンをお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みください。正しい
使い方でお長くご使用ください。お読みになった後、大切に保管して下
さい。

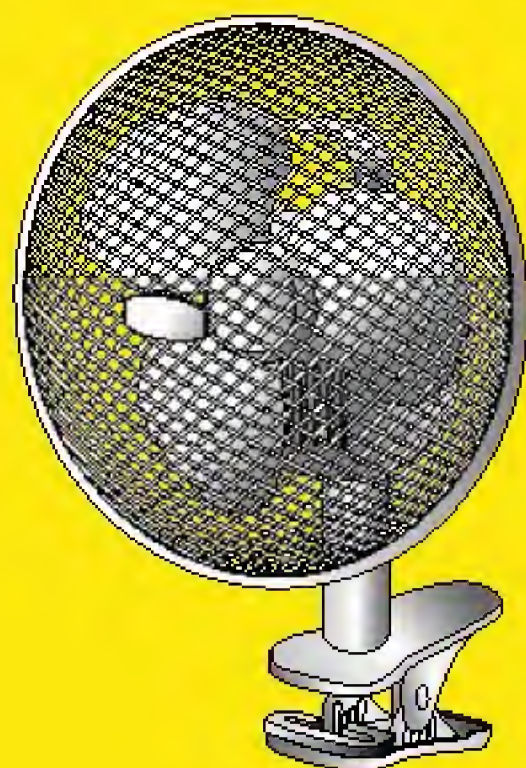

取扱説明書

保証書付き

1. 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



●記号は、「禁止」(しないでください)を示します。



●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

警告


| | | | |
|--|--|--|---|
| | お手入れの際は、必ず差込プラグをぬいでください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。 | | 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。 |
| | 修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわないでください。 ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 | | 羽根・ガードをつけずに運転しないでください。 ●けがをする恐れがあります。 |
| | 水につけたり、水をかけたりしないでください。 ●感電・ショートのおそれがあります。 | | |

注意

| | | | |
|--|--|--|---|
| | 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど、絶縁劣化による感電、消電火災の原因になります。 | | 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。 |
| | 差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。 ●感電やショートをして発火の原因になります。 | | 周囲に障害物があったり、不安定な場所では使用しないでください。 ●転倒や事故の原因になります。 |
| | ガードの中や可動部へ指を入れないでください。 ●けがの原因になります。 | | 風を長時間、からだにあてないでください。 ●健康を損なう恐れがあります。特に乳幼児、お年寄り、病気の方は注意してください。 |
| | 交流100V以外の電源で使用しないでください。 ●感電・火災の原因となります。 | | スプレーをかけないでください。 ●樹脂や塗装部分が変質したり、破損する原因になります。 |
| | 電源コードや差込プラグが濡れていたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。 | | 扇風機カバーをご使用の場合、ほこり等がつまった状態で使用しないでください。 ●モーター部が過熱し、故障や事故の原因になります。 |

お願い 羽根口よりつけてある「羽根マーク」は、はがさないでください。

2. 各部のなまえ

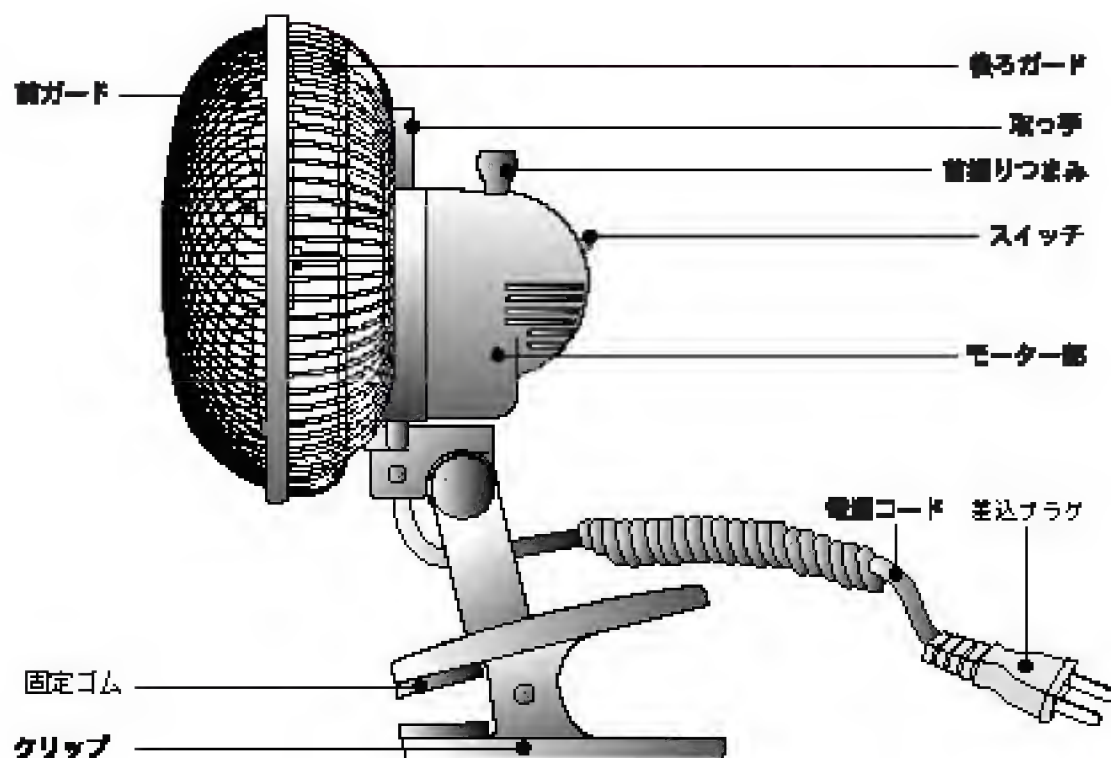

3. 仕 様

| 電 源 | 交流100V 50Hz | 交流100V 60Hz |
|-----------|----------------------|--------------|
| 消費電力 | 25W | 22W |
| 風 速 | (約)100m/min. | (約) 88m/min. |
| コード長さ | 1.8 m | |
| 重 量 (約) | 1.3 kg | |
| 大 き さ (約) | 幅13cm×奥行 9 cm×高さ40cm | |

4. ご使用方法

操作の仕方

基本操作

A. 背面のスイッチをお好みにより「HI.2」(強)か「LO.1」(弱)にしてご使用ください。

B. 停止する場合は、「OFF.0」(切)の位置にしてください。



首振り

首振りつまみを下へ押すと首振りを始め、上へ引き上げると停止します。



角度調節

取っ手を待って、上下に変えます



クリップファンとして使用する場合

クリップでお好きなところに固定してお使いください。

固定する場所の厚みは、2cm～3cm位のものにしてください。

クリップ内の固定ゴムまでしっかりと差し込んでください。



5. お手入れと保管

<お手入れ>

モーターにほこりが多量に付着しますとモーターの加熱の原因になります。

次の要領で掃除してください。

- 差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 汚れは、ぬるま湯か中性洗剤に浸した柔らかい布をかたくしぼってふき、さらに乾いた柔らかい布で洗剤が残らないようにふき取ってください。
- モーター表面のほこりは掃除機で吸い取ってください。

<保管>

- <お手入れ>の方法に従って、お手入れしてください。
- 包装ケースに収め、湿気の少ないところに保管してください。

お願い

過熱防止のため中途電源を切ってください。
 センサー・アルコール・ペンダントなど使用しないでください。
 故障・火災の原因となります。
 電池やろうそくを使うときは、その位置音に合わせてください。
 電源停止のとき、突然に飛び出ている「羽撃マーク」は、
 はがれ落ちてくることがあります。
 電スプレーをかけないでください。(腐食、変色、故障などの)
 故障・火災の原因となります。



電圧 (AC100V) の電圧にのみ対応、他などを使用する際には
 使用しないでください。
 プラスチック製品は故障・火災の原因となります。

6. 長年ご使用の扇風機の点検を

★こんな症状はありませんか？

- ・スイッチを入れても羽根が回らない。
- ・羽根が回っても回転が遅かったり不規則
- ・モーター部が異常に熱い。
- ・異常な音がする。
- ・こげくさい臭いがする。

★異常があれば

ご使用中止！

すぐに差込プラグをコンセントから抜いて事故防止、モーターの焼損防止のために必ず販売店にご相談ください。

7. 修理を依頼される前に

●スイッチを入れても羽根が回らない場合は差込プラグがコンセントにしっかり差し込んであるか、羽根とガードが接触していないか調べてください。

●羽根は回るが異音がする場合羽根をしっかりと取りつけているか、ガードはしっかりと取りつけているか、羽根とガードが接触していないか調べてください。

8. アフターサービスについて

1. 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
2. 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
3. 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
4. この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5. 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
6. アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

三洋電機株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル **03-3837-1235**

受付時間：月～金曜日 9時～12時/13時～18時（土、日曜、祭日はお休み）